


Einstellungen / Montage des TFT-Monitors im Röhrengehäuse

Vor der Montage des TFT-Monitors in das Bedienpanel gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie die Maschine aus bzw. spannungsfrei.
2. Ziehen Sie die Leitungen (Signalleitung und Netzleitung bzw. Spannungsversorgung) von dem Röhrenmonitor ab
3. Verbinden Sie den TFT-Monitor mit den Leitungen
4. Schalten Sie die Maschine ein
5. Betrachten Sie das angezeigte Bild auf dem TFT-Monitor. Sollten Einstellungen / Veränderungen der Anzeige notwendig sein, gehen Sie nach dem Handbuch vor und machen die Einstellungen über die Tasten an der Rückseite des Gerätes.
Fanuc: Sollte kein Bild dargestellt werden, drehen Sie langsam an dem Regler auf der Rückseite des Monitors (Feinabstimmung) bis Sie ein Bild auf dem Monitor haben. Stellen Sie vorsichtig die beste Darstellung ein. Beachten Sie, dass die Einstellung zuerst über diesen Regler gemacht werden muß, bevor Sie Einstellungen im On-Screen-Menü machen.
6. Nach erfolgter Einstellung und Speicherung schalten Sie die Maschine aus und fahren mit der endgültigen Montage fort.
7. Bauen Sie den Röhrenmonitor aus, schrauben Sie die Röhre aus dem Gehäuse. Demontieren Sie die alte Ansteuerelektronik des Monitors, eventuell vorhandene Elektronik für eine Tastatur o.ä. verbleibt in dem Gehäuse
8. Befestigen Sie den TFT-Monitor mit den mitgelieferten Abstandsbolzen so in dem Röhrengehäuse, dass der Monitor so nah wie möglich an der Scheibe des Bedienpanels sitzt. Setzen Sie das Gehäuse wieder in das Bedienpanel ein und schließen Sie das Signalkabel und die Spannungsversorgung (falls vorhanden) an.

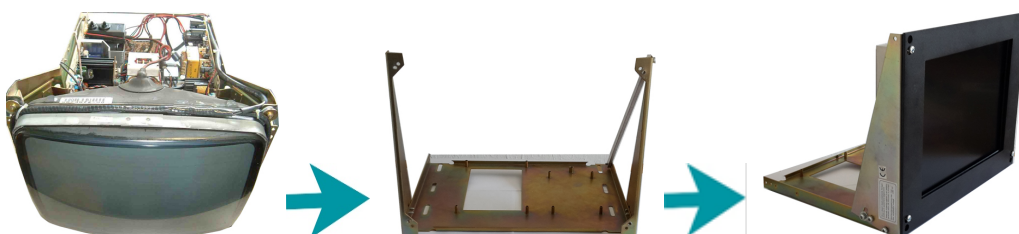

9. Schließen Sie das Bedienpanel und arretieren bzw. verschrauben dieses wieder.
10. Schalten Sie die Maschine an.